華碩個人電腦
M70AD
使用手冊

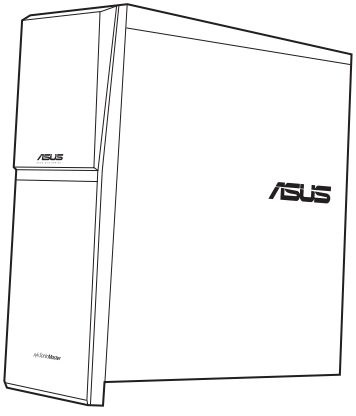

T8959

第一版
2014 年 1 月

繁體中文

版權說明

©ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved. 華碩電腦股份有限公司保留所有權利

本使用手冊包括但不限於其所包含的所有資訊皆受到著作權法之保護，未經華碩電腦股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄、轉譯或為其他利用。

免責聲明

本使用手冊是以「現況」及「以目前明示的條件下」的狀態提供給您。在法律允許的範圍內，華碩就本使用手冊，不提供任何明示或默示的擔保及保證，包括但不限於商業適銷性、特定目的之適用性、未侵害任何他人權利及任何得使用本使用手冊或無法使用本使用手冊的保證，且華碩對因使用本使用手冊而獲取的結果或透過本使用手冊所獲得任何資訊之準確性或可靠性不提供擔保。

台端應自行承擔使用本使用手冊的所有風險。 台端明確了解並同意，華碩、華碩之授權人及其各該主管、董事、員工、代理人或關係企業皆無須為您因本使用手冊、或因使用本使用手冊、或因不可歸責於華碩的原因而無法使用本使用手冊或其任何部分而可能產生的衍生、附隨、直接、間接、特別、懲罰或任何其他損失（包括但不限於利益損失、業務中斷、資料遺失或其他金錢損失）負責，不論華碩是否被告知發生上開損失之可能性。

由於部分國家或地區可能不允許責任的全部免除或對前述損失的責任限制，所以前述限制或排除條款可能對您不適用。

台端知悉華碩有權隨時修改本使用手冊。本產品規格或驅動程式一經改變，本使用手冊將會隨之更新。本使用手冊更新的詳細說明請您造訪華碩的客戶服務網 http://support.asus.com，或是直接與華碩資訊產品技術支援專線 0800-093-456 聯絡。

於本使用手冊中提及之第三人產品名稱或內容，其所有權及智慧財產權皆為各別產品或內容所有人所有且受現行智慧財產權相關法令及國際條約之保護。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩之保固及服務：

（1）本產品曾經過非華碩授權之維修、規格更改、零件替換或其他未經過華碩授權的行為。

（2）本產品序號模糊不清或喪失。

目錄內容

注意事項 5
安全性須知 8
提示符號 9
哪裡可以找到更多的產品資訊 9
包裝內容 10

第一章：系統導覽

歡迎 11
了解您的個人電腦 11
安裝您的個人電腦 16
開啟您的電腦 18

第二章：使用 Windows® 8（選配）

第一次啟動 19
使用 Windows® 介面 20
使用 Windows 應用程式 23
功能組合鍵 28
關閉您的個人電腦 29
進入睡眠模式 29
進入 BIOS 設定程式 30

第三章：裝置連接

連接 USB 儲存裝置 31
連接多個外接顯示器 35
連接高解析電視 HDTV 37

第四章：使用您的電腦

使用電腦時的適當姿勢 39
使用讀卡機 40
使用光碟機 41

第五章：網路連線

有線連接 43

目錄內容

第六章：疑難解決

華碩個人電腦常見問題疑難排除快速指南 52

附錄

華碩個人電腦 Windows 8.1 使用手冊

第一次開始使用 55
Windows® 8.1 鎖定畫面 55
使用 Windows® 介面 56
使用 Windows 應用程式 59
功能組合鍵 64
關閉您的個人電腦 65
進入睡眠模式 65
進入 BIOS 設定程式 66
復原您的系統（僅限預裝 Windows 作業系統的機器） 67
華碩的連絡資訊 70

注意事項

ASUS Recycling/Takeback Services

ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components, as well as the packaging materials. Please go to http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for the detailed recycling information in different regions.

REACH

謹遵守 REACH（Registration，Evaluation，Authorisation，and Restriction of Chemicals）管理規範，我們會將產品中的化學物質公告在華碩 REACH 網站，詳細請參考 http://csr.asus.com/english/REACH.htm

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference; and
- This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

NCC 警語

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率,加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航影響安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時,應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指一電信法規定作業之無線電通信低功率射頻電機需忍受合法通信或工業,科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

IC: Canadian Compliance Statement

Complies with the Canadian ICES-003 Class B specifications. This device complies with RSS210 of Industry Canada. This Class B device meets all the requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.This device complies with Industry Canada license exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cut appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Cet appareil numérique de la Classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur lematériel brouilleur du Canada.

Cet appareil est conforme aux normes CNR exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et

(2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

Canadian Department of Communications Statement

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications.

This class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

VCCI: Japan Compliance Statement

VCCI Class B Statement

情報処理装置等電波障害自主規制について
この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は家庭環境で使用されることを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

KC: Korea Warning Statement

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

*당해 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

鋰電池安全警告

RTC（Real-Time Clock 即時時鐘）電池如果更換不正確，會有爆炸的危險，請依照製造商說明書使用相同或同款式電池，並請依照製造商指示處理用過的電池。

RF Equipment Notices

CE: European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0–300 GHz). This wireless device complies with the R&TTE Directive.

Wireless Radio Use

This device is restricted to indoor use when operating in the 5.15 to 5.25 GHz frequency band.

Exposure to Radio Frequency Energy

The radiated output power of the Wi-Fi technology is below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, it is advised to use the wireless equipment in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

FCC Bluetooth Wireless Compliance

The antenna used with this transmitter must not be colocated or operated in conjunction with any other antenna or transmitter subject to the conditions of the FCC Grant.

Bluetooth Industry Canada Statement

This Class B device meets all requirements of the Canadian interference-causing equipment regulations.

Cet appareil numérique de la Class B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

BSMI: Taiwan Wireless Statement

無線設備的警告聲明
經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更射頻、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信指依電信法規定作業之無線通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

於 5.25GHz 至 5.35GHz 區域內操作之
無線設備的警告聲明
工作頻率 5.250 ～ 5.350GHz 該頻段限於室內使用。

Japan RF Equipment Statement

この製品は、周波数帯域5.15～5.35GHzで動作しているときは、屋内においてのみ使用可能です。

KC (RF Equipment)

대한민국 규정 및 준수
방통위고시에 따른 고지사항
해당 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있음,
이 기기는 인명안전과 관련된 서비스에 사용할 수 없습니다.

安全性須知

在清潔電腦之前，請先關機並移除電源與所有周邊裝置。您可以使用乾淨柔軟的海綿或清潔布，沾上少許中性清潔劑與溫水，來擦拭您的個人電腦，接著用乾布擦去多餘的水跡。

- 請勿將個人電腦放置於不平坦或不穩定的表面。若個人電腦的機殼損壞，請連絡維修服務人員。
- 請勿在灰塵飛揚或環境髒亂的場所使用台式電腦。請勿在泄漏的可燃氣體附近操作個人電腦。
- 請勿在個人電腦上放置其他物品。請勿將任何物品塞入電腦機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- 請勿將個人電腦放置於具備強大電磁場的環境中。
- 請保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。請勿在雷電天氣下使用資料機。
- 電池安全警示：請勿將電池丟入火中。請勿將電池的正負極短路。請勿自行拆解電池。
- 請在溫度為 0℃（32℉）至 35℃（95℉）之間的環境中使用本電腦。
- 請勿堵塞個人電腦的通風孔，以避免因散熱不良而導致系統過熱。
- 請勿使用破損的電源線、附件或其他周邊裝置。
- 為了防止電擊風險，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源插頭暫時從電源插座上移除。
- 在使用變壓器或電源延長線前，我們推薦您先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會乾擾接地的迴路。
- 請確定電源的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。

警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。

小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。

重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。

注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的更新資訊等。

1. 華碩網站

   您可以到 http://tw.asus.com 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。

2. 華碩當地技術支援

   您可以造訪 http://support.asus.com/contact 華碩網站取得您所在地區的技術支援工程師的連絡資訊。

- 使用手冊位於個人電腦中的以下檔案夾內：
  - C:\Program Files(X86)\ASUS\eManual

包裝內容

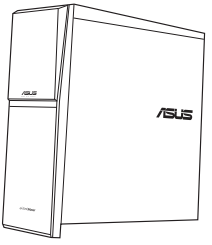		
華碩個人電腦	鍵盤 x 1	
		
滑鼠 x1	電源線 x1	燒錄軟體光碟 / 驅動程式與應用程式光碟 x1 （選配）
安裝指南 x1	華碩保固服務卡 x1 x1	

- 若包裝內容有所損毀或短缺的情形，請儘速與經銷商連絡。
- 上述圖中所示物品僅供參考。實際產品規格及外觀依不同型號而定。

第一章
系統導覽

歡迎

感謝您購買華碩 Essentio M70AD 個人電腦。
華碩 Essentio M70AD 個人電腦擁有一流的效能，超凡的可靠性與以使用者為中心的應用程式，並安裝在華碩特別設計的機殼中。

請在安裝您的機殼前先參閱您的華碩保固服務卡。

了解您的個人電腦

本手冊中的機殼圖片描述僅供參考。各連接埠及其位置，與外殼顏色均依不同機型而異。

主機前面板

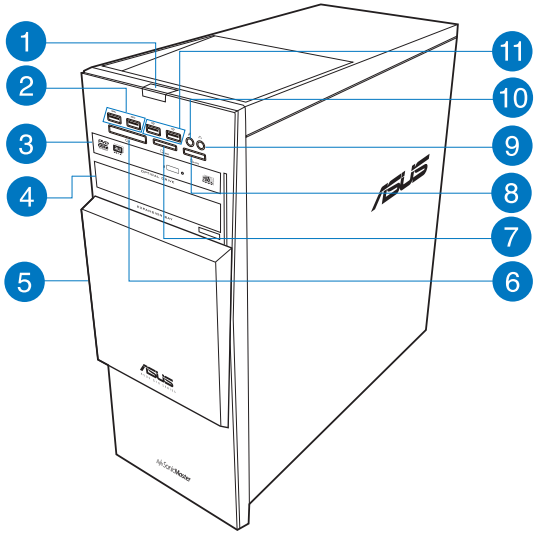

1. 電源按鈕：按下此按鈕啟動您的電腦。

2. USB 3.0 連接埠：可連接 USB 3.0 裝置等，如滑鼠、印表機、掃描器、相機、PDA 等。

- 請勿在安裝 Windows® 作業系統時將鍵盤/滑鼠連接至任何 USB 3.0 連接埠。
- 由於 USB 3.0 控制器限制，USB 3.0 裝置只能在 Windows® 作業系統環境下使用並且需要先安裝 USB 3.0 驅動程式。
- USB 3.0 裝置只能用作資料儲存。
- 推薦您將 USB 3.0 裝置連接至 USB 3.0 連接埠以提供更快更加效能。

3. 光碟機槽蓋：此處有光碟機。

4. 擴充槽

5. 可滑動輸入/輸出前蓋：可滑動此蓋以顯示輸入/輸出連接埠和光碟機托架。

6. CompactFlash / Microdrive™ 卡槽：將 CompactFlash / Microdrive™ 卡插入此槽。

7. Secure Digital™ / MultiMediaCard 卡槽：將 Secure Digital™ / MultiMediaCard 卡插入此槽。

8. Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ 卡槽：將 Memory Stick™ / Memory Stick Pro™ 卡插入此槽。

9. 耳機接頭（草綠色）：該接頭可連接耳機或外接喇叭。

10. 麥克風接頭（粉紅色）：此接頭可連接麥克風。

11. USB 2.0 連接埠：可連接 USB 2.0 裝置等，如滑鼠、印表機、掃描器、相機、PDA 等。

後面板

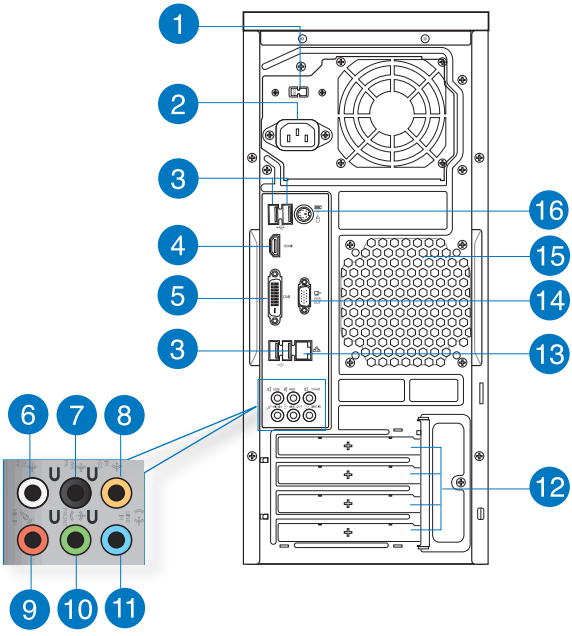

1 電壓選擇開關：使用此開關以切換到適合您所在區域所使用的電壓值。若您所在區域提供電壓為 100-127V，請切換到 115V；若您所在區域提供電壓為 200-240V，請切換到 230V。

若您在 230V 的電壓環境下使用 115V 電壓，或是在 115V 的電壓環境下使用 230V 電壓，將會造成嚴重的系統損害。

2 電源插槽：將電源線連接至此插槽。

額定輸入：100-120V~，5A，60Hz。

3 USB 2.0 連接埠：可連接 USB 2.0 裝置等，如滑鼠、印表機、掃描器、相機、PDA 等。

4 HDMI 連接埠：連接 HDMI 裝置。

5 DVI-D 連接埠：此連接埠可連接 DVI-D 裝置，并可相容播放高清 DVD 光碟、藍光光碟及其它受 HDCP 保護的內容。

6 側邊環繞喇叭連接埠（灰色）：在八聲道音效設定下，這個連接埠可以連接側邊環繞喇叭。

7 後置環繞喇叭連接埠（黑色）：本連接埠在 4.1 聲道、5.1 聲道、7.1 聲道設定下是用來連接後置環繞喇叭。

8 中央聲道與重低音喇叭連接埠（橘色）：這個連接埠可以連接中央聲道與重低音喇叭。

9 麥克風連接埠（粉紅色）：此連接埠連接至麥克風。

10 音效輸出連接埠（草綠色）：此連接埠可連接耳機或喇叭。在 4.1 聲道、5.1 聲道、7.1 聲道音效設定下，這個連接埠可以連接側邊環繞喇叭。

11 音效輸入連接埠（淺藍色）：您可以將磁帶、CD、DVD 播放器等的音效輸出端連接到此音效輸入連接埠。

在 2.1、4.1、5.1、或 7.1 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風連接埠的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，詳情請參見下頁。

2.1、4.1、5.1、7.1 聲道音效設定

連接埠	耳機 / 2.1 聲道 喇叭輸出	4.1 聲道 喇叭輸出	5.1 聲道 喇叭輸出	7.1 聲道 喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
橘色	-	-	中央/重低音喇叭輸出	中央/重低音喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊環繞喇叭輸出

12 擴充卡插槽擋板：安裝擴充卡時移除擴充卡插槽擋板。

13 LAN (RJ-45) 連接埠：透過網路中心連接到一個區域網路（LAN）。

網路指示燈說明

Activity/Link 指示燈		速度指示燈	
狀態	描述	狀態	描述
關閉	沒有連線	關閉	連接速度 10Mbps
橘色	已連線	橘色	連接速度 100Mbps
閃爍	資料傳送中	綠色	連接速度 1Gbps

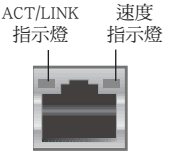

網路連接埠

14 VGA 連接埠：可連接 VGA 相容裝置，如 VGA 顯示器。

15 通風孔：進行空氣流通。

請勿堵住通風孔。經常為您的電腦通風。

16 PS/2 鍵盤/滑鼠連接埠：可連接 PS/2 鍵盤或滑鼠。

安裝您的個人電腦

該章節引導您連接主要硬體裝置，例如外部顯示器、鍵盤、滑鼠以及電源線至您的電腦。

使用內建顯示輸出連接埠

將您的顯示器連接至內建顯示輸出連接埠。

請按照以下步驟使用內建顯示輸出連接埠連接一個外接顯示器：

1. 將一個 VGA 連接埠的顯示器連接至 VGA 連接埠，或一個 DVI-D 連接埠的顯示器連接至 DVI-D 連接埠，或一個 HDMI 連接埠的顯示器連接至 HDMI 連接埠。
2. 將顯示器連接至電源。

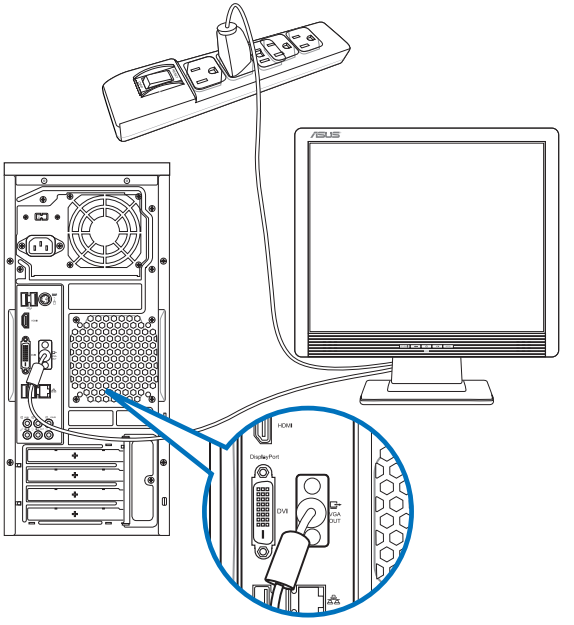

- 若您的電腦配有一張華碩顯示卡，則這張顯示卡在 BIOS 中被設為主顯示裝置。因此，請將您的顯示器連接至顯示卡上的顯示輸出連接埠。
- 欲連接多個外接顯示器至您的電腦，請參考第三章 「**連接多個外接顯示器**」 部份的內容。

連接 USB 鍵盤與滑鼠

將一個 USB 鍵盤與滑鼠連接至後面板的 USB 連接埠。

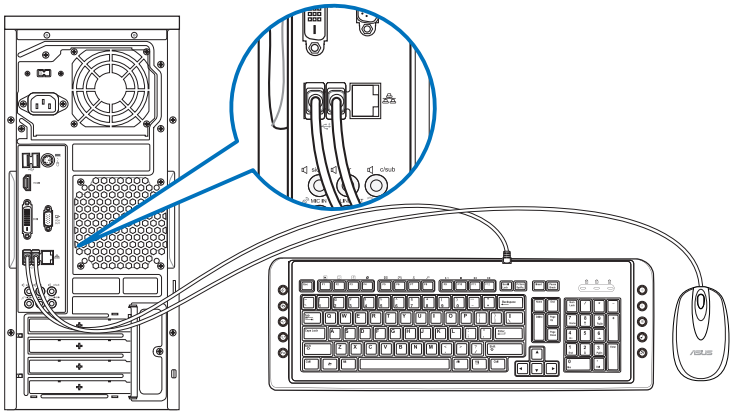

請將您的 USB 鍵盤及滑鼠連接至 USB 2.0 連接埠。

連接電源線

將電源線的一端連接至後面板的電源連接埠，另一端插上電源。

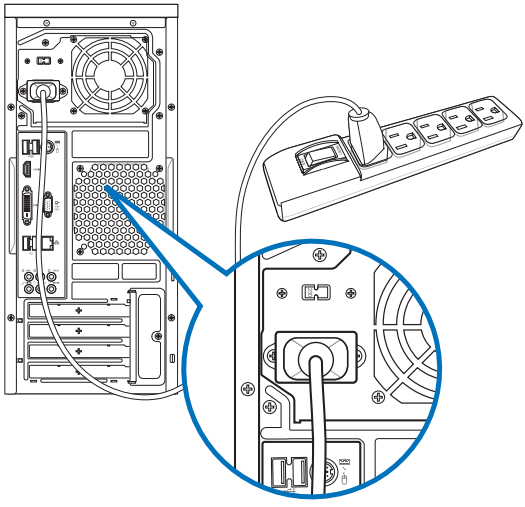

開啟您的電腦

本章節引導您在安裝完成後如何開啟您的電腦。

開啟您的電腦

請按照以下步驟開啟您的電腦：

1. **開啟您的電源供應器。**
2. 開啟您的顯示器。
3. 開啟電源開關，接著按下電源按鈕。

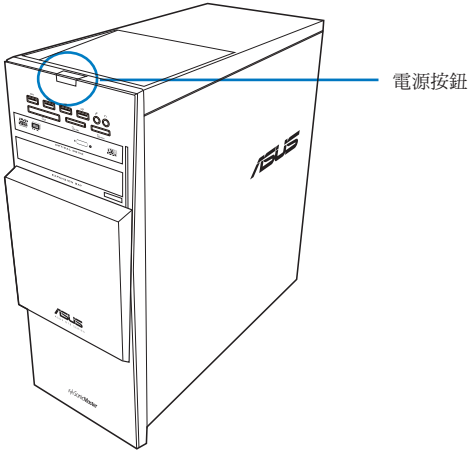

4. 請等待直到作業系統自動載入。

關於如何關閉您的個人電腦，請參考第二章「關閉您的個人電腦」中的內容。

第二章

使用 Windows® 8（選配）

第一次啟動

若您的電腦預裝了 Windows® 8 作業系統，則您第一次啟動電腦時，螢幕上會出現一系列畫面以引導你進行 Windows® 8 作業系統的基本設定。

當電腦第一次啟動時，請按照以下步驟操作：

1. 啟動您的電腦。等待幾分鐘直至 **設定 Windows** 畫面出現。
2. 請仔細閱讀許可條款。勾選 **我願意接受許可條款** ，接著點選 **下一步** 。
3. 依據螢幕上出現的指示完成以下基本項目設定：
   - 客制化
   - 設定
4. 在您完成設定以上項目後，將出現 Windows® 8 視訊教學內容。收看教學內容獲取更多關於 Windows® 8 功能的介紹。

更多關於 Windows® 8 作業系統的使用說明，請參考下一節的內容。

使用 Windows® 介面

Windows® 介面是指 Windows 8 所採用的動態磚顯示操作介面。該介面包含下列可以在個人電腦上使用的功能。

開始畫面

開始畫面會在成功登入您的使用者帳戶後出現，它能將您所需的所有軟體與程式集中於一處組織管理。

您可以按下 Windows 鍵 從任何正在執行的程式中，進入開始畫面。

Windows® 應用程式

這些應用程式固定在開始畫面中，並以動態磚的形式呈現，方便您隨時開啟。

若要執行 Windows 應用程式，至少需要 1024 x 768 畫素或解析度更高的螢幕。

部份應用程式在完全執行之前，需要先登入您的 Microsoft 帳戶。

熱點

您可以透過將滑鼠游標移動到螢幕上的這些熱點來開啟程式或進行個人電腦的設定。這些熱點的功能可以使用滑鼠開啟。

程式執行中的熱點

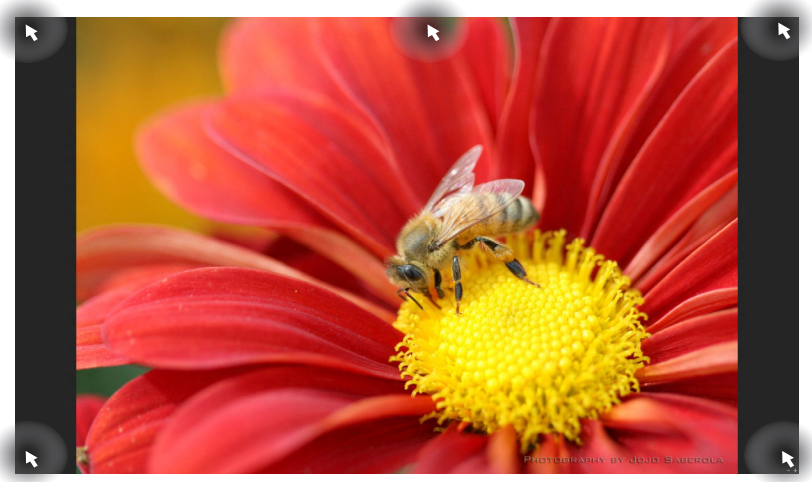

開始螢幕中的熱點

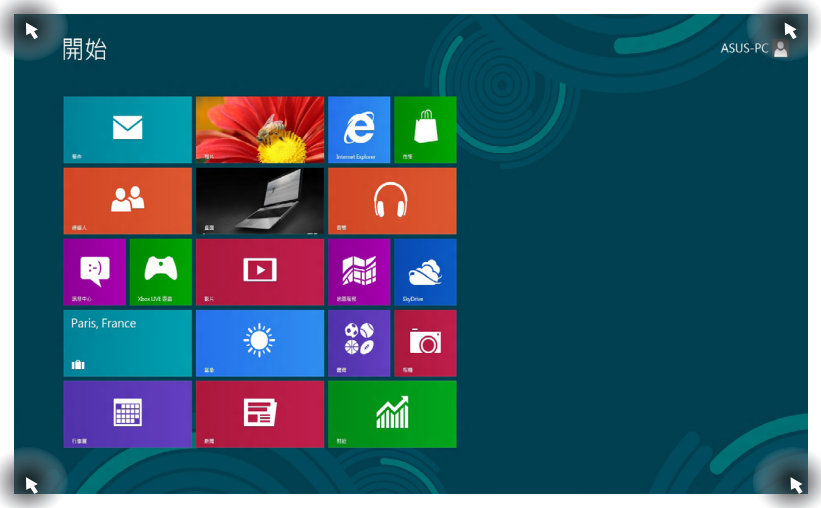

熱點的功能介紹請參考下一頁內容。

熱點	動作
左上角	移動您的滑鼠游標然後點選最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。 向下移動您的滑鼠游標以顯示所有執行中的應用程式。
左下角	**從執行程式中：** 移動您的滑鼠游標到左下角，然後點選開始畫面縮圖以返回開始畫面。 **注意：**您也可以按鍵盤上的 Windows 鍵 返回開始畫面。 **從開始畫面中：** 移動您的滑鼠游標到左下角，然後點選最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。
頂部	移動您的滑鼠游標到螢幕頂端，直到游標變為手型圖示。拖曳然後將應用程式放至新位置。 **注意：**熱點功能僅適用於正在執行的程式或當您想要使用 Snap（視窗調校）功能時。更多資訊，請參考「**使用 Windows 應用程式**」中的「**Snap（視窗調校）功能**」一節。
右上角及右下角	移動您的滑鼠游標到右上角或右下角以執行 Charms bar（常用工具列）。

使用 Windows 應用程式

您可以使用個人電腦的鍵盤或滑鼠以執行並個人化您的應用程式。

執行應用程式

- 將滑鼠游標移至應用程式上方，然後左鍵點選以執行該應用程式。
- 按 <Tab> 鍵兩次，然後使用方向鍵瀏覽所有應用程式。按下 <Enter> 鍵以執行所選應用程式。

個人化開始畫面應用程式

請按照下列說明從開始畫面移動、重設大小或取消釘選應用程式。

- 要移動應用程式，請使用滑鼠左鍵按住應用程式圖示，然後將其拖曳至新位置。

重設應用程式大小

要重設應用程式大小，請在應用程式上按下滑鼠右鍵以開啟其設定，然後點選 **放大/縮小**。

移除應用程式

要從開始畫面取消釘選應用程式，請在應用程式上按右鍵以開啟其設定，然後點選**從 [開始] 畫面取消釘選**。

關閉應用程式

- 將您的滑鼠游標移至執行中的應用程式頂端，然後等待游標變為手型圖示。
- 將應用程式拖曳並放至畫面底部以關閉程式。
- 在執行的應用程式畫面中，按下 <Alt> + <F4> 鍵。

存取所有程式

從所有應用程式畫面中，您可以調整應用程式的設定、新增一個應用程式至開始畫面或新增至桌面模式中的工作列。

開啟所有應用程式畫面

在開始畫面中點選滑鼠右鍵或按下 Windows 鍵 + <Z>，然後點選所有應用程式圖示。

在開始畫面新增更多應用程式

1. 開啟所有應用程式畫面。
2. 在應用程式中按下滑鼠右鍵以開啟其設定。
3. 在設定欄中，點選「**釘選到 [開始] 畫面**」。

Charms bar（常用工具列）

Charms bar 是個可以固定至您螢幕右側的工具列。它包含了幾個可讓您分享程式以及提供快速存取個人電腦個人化設定的工具。

執行 Charms bar

當 Charms bar 出現後，一開始會以一組白色圖示顯示。Charms bar 啟動後的畫面如上圖所示。

使用個人電腦的滑鼠或鍵盤以執行 Charms bar。

- 移動滑鼠游標至畫面右上角或右下角。
- 按下 Windows 鍵 + <C>。

繁體中文

Charms bar 功能說明

	搜尋 可讓您搜尋個人電腦中的檔案或應用程式。
	分享 可讓您透過社群網站或電子郵件分享程式。
	開始 可返回至開始畫面。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程式。
	裝置 可讓您與連接至個人電腦的裝置存取與分享檔案，像是外接螢幕或印表機。
	設定 可讓您存取個人電腦的設定。

Snap（子母畫面）功能

使用 Snap（子母畫面）功能可讓您在個人電腦上同時執行兩個應用程式。可讓您在不同的應用程式間來回切換或工作。

要使用 Snap（子母畫面）功能需要解析度至少 1366 x 768 畫素的螢幕。

子母畫面**分割線**

使用 Snap（子母畫面）功能

請依據以下步驟使用 Snap（子母畫面）功能：

1. 使用個人電腦的滑鼠或鍵盤以開啟 Snap（子母畫面）功能。

   使用滑鼠

   a) 點選並執行應用程式。

   b) 移動滑鼠游標至螢幕畫面頂端。

   c) 一點游標變為手型圖示，將應用程式拖曳並放至螢幕畫面的右側或左側。

   使用鍵盤

   - 執行一個應用程式，然後按下 Windows 鍵 + < . > 鍵以開啟 Snap Bar。第一個應用程式將會自動置於較小的螢幕區域。

2. 執行另一個應用程式。第二個應用程式將會自動置於較大的螢幕區域。

3. 若要在應用程式間切換，請按 Windows 鍵 + <J>。

繁體中文

功能組合鍵

您可以使用鍵盤，透過以下功能組合鍵開啟應用程式。

	在開始畫面與最近一個執行的應用程式間切換。
+ <D>	開啟桌面。
+ <E>	開啟桌面上的電腦視窗。
+ <F>	開啟檔案搜尋面板。
+ <H>	開啟分享面板。
+ <I>	開啟設定面板。
+ <K>	開啟裝置面板。
+ <L>	開啟個人電腦鎖定螢幕。
+ <M>	最小化 Internet 瀏覽器視窗。
+ <P>	開啟第二螢幕面板。
+ <Q>	開啟應用程式搜尋面板。
+ <R>	開啟執行視窗。
+ <U>	開啟輕鬆存取中心。
+ <W>	開啟設定搜尋面板。
+ <X>	開啟 Windows 工具的選單列。

+ <+>	開啟放大鏡並放大您的螢幕。
+ <->	縮小您的螢幕。
+ <,>	可讓您快速瀏覽桌面。
+ <Enter>	開啟 Narrator **設定**。
+ <Prt Sc>	開啟螢幕儲存功能。

關閉您的個人電腦

請依據以下步驟關閉您的個人電腦：

請執行以下任一操作關閉您的個人電腦：

- 開啟 Charms bar，點選 **設定** > **電源** > **關機**。
- 在登入畫面，點選 **電源** > **關機**。
- 如果您的個人電腦未響應，按住電源按鈕 4 秒鐘以上直到個人電腦被關閉。

進入睡眠模式

如要將您的個人電腦設定成睡眠模式，請按電源按鈕一次。

進入 BIOS 設定程式

BIOS（Basic Input and Output System，基本輸出入系統）用來儲存系統啟動時需要的硬體設定等。

在正常情況下，默認的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，建議您不要更改默認的 BIOS 設定，除了以下幾種情況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤資訊，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝您的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。

不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或啟動失敗，強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的更改。

快速進入 BIOS 設定程式

Windows® 8 操作系統的啟動時間較快，故有以下三種方式供您選擇以快速進入 BIOS 設定程式。

- 使用華碩啟動設定工具集。
- 按下電源按鈕 4 秒鐘以上關閉個人電腦，然後再次按下電源按鈕開機，在系統自我測試（POST）時，按下 <Del> 鍵。
- **當您的個人電腦關閉後，拔除電腦的電源線。重新接上電源線，按下電源按鈕開機，在系統自我測試（POST）時，按下 <Del> 鍵。**

POST（Power-On Self Test，系統自我測試）是當您開機後，系統執行一個自我檢查的程式。

第三章
裝置連接

連接 USB 儲存裝置

個人電腦的前後面板均有 USB 2.0/1.1 和 USB 3.0 連接埠。USB 連接埠允許您連接 USB 裝置，例如儲存裝置。

欲連接 USB 儲存裝置，請將 USB 儲存裝置插入您的電腦。

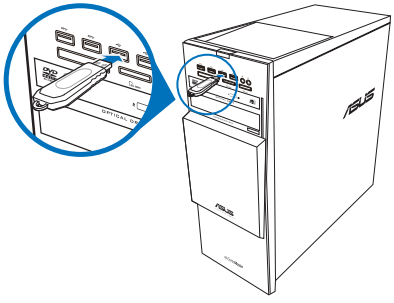

前面板

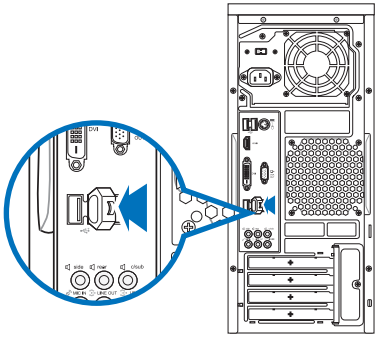

後面板

請按照以下步驟移除 USB 儲存裝置：

1. **在開始畫面，點選 桌面** 以開啟桌面模式。
2. **點選工作列中的** 圖示，**然後點選 退出 [USB 裝置的名稱]。**

3. **當 可以放心移除硬體** 的視窗彈出後，請移除連接在個人電腦上的 USB 儲存裝置。

請勿在資料傳輸過程中移除 USB 儲存裝置。這樣做會導致資料遺失或損壞 USB 儲存裝置。

連接耳機與麥克風

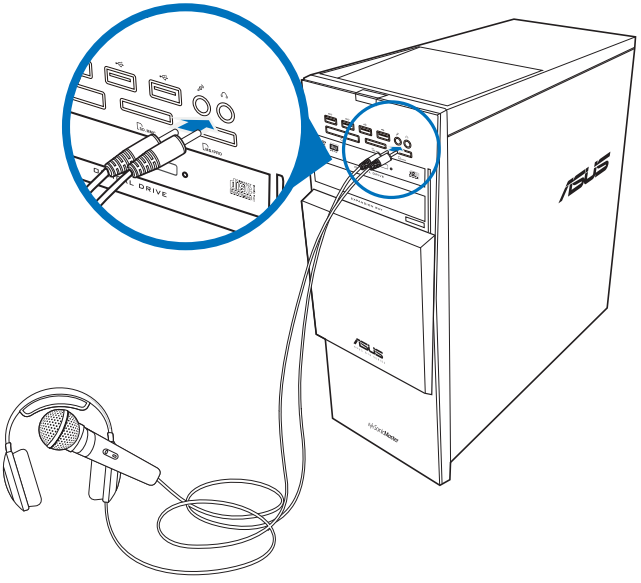

連接 2.1 聲道喇叭

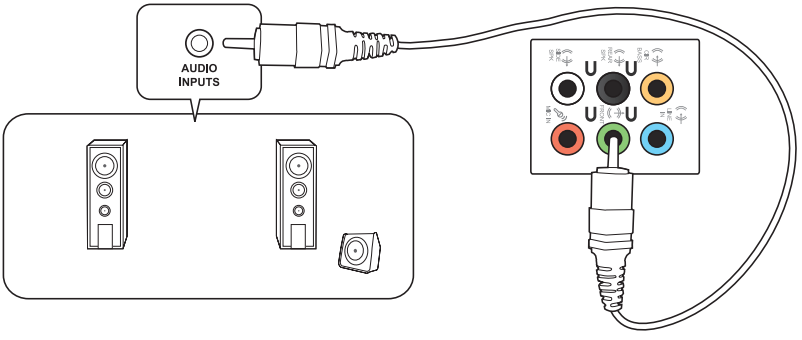

連接 4.1 聲道喇叭

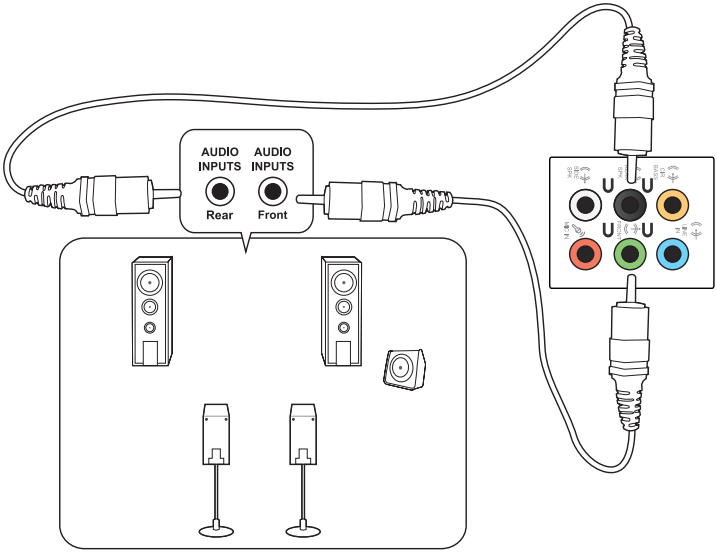

連接 5.1 聲道喇叭

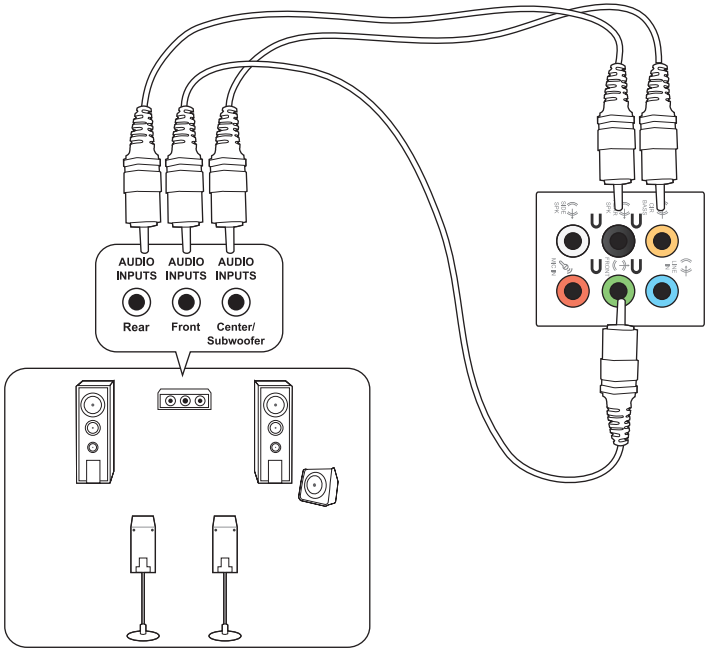

連接 7.1 聲道喇叭

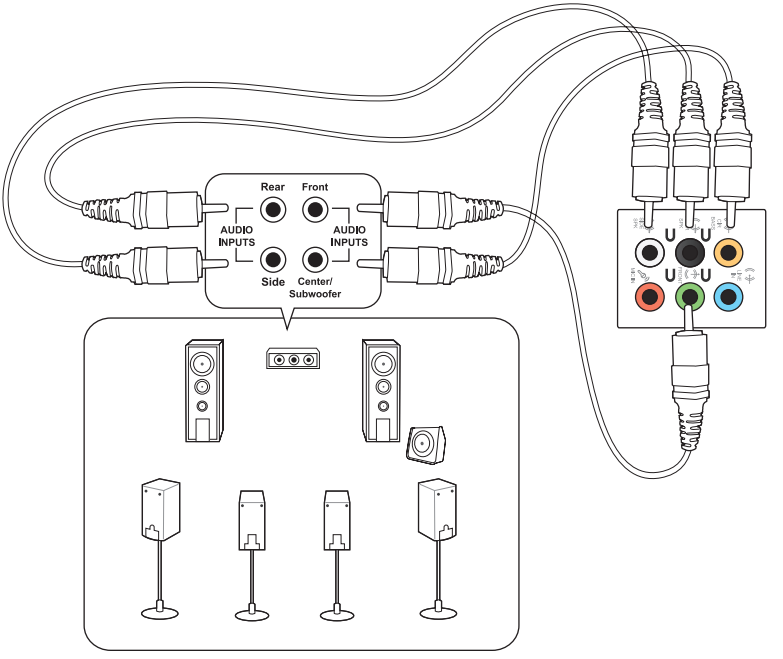
Rear
Front
AUDIO INPUTS
AUDIO INPUTS
Side
Center/ Subwoofer

連接多個外接顯示器

您的個人電腦視具體配置而定，可能配有 VGA、HDMI、DVI 等連接埠，允許您連接多個外接顯示器。

當您的電腦安裝好顯示卡後，將顯示器接連至顯示卡輸出連接埠。

設定多個顯示器

當您連接多個顯示器後，您可以設定顯示模式，讓新增顯示器與主顯示器顯示相同的內容，或作為主顯示器的延伸顯示器以擴充 Windows 桌面。

請按照以下步驟設定多個顯示器：

1. 關閉您的電腦。
2. 將兩個顯示器與您的電腦相連，並將電源線連接至這兩個顯示器。請參閱第一章「**設定您的電腦**」獲得更多連接顯示器的方法。

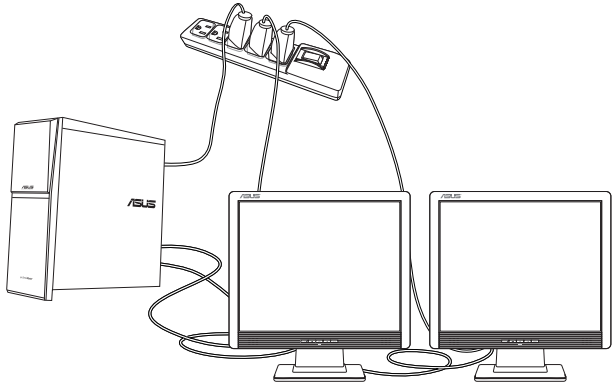

對於顯示卡，僅被設為主要顯示的顯示器才能在開機自我檢測時顯示出來。雙重顯示功能只可在 Windows 作業系統中運作。

繁體中文

3. 啟動您的電腦。

4. 請參考以下步驟開啟 **螢幕解析度** 進行設定：（由於機型不同，系統功能也會有差異，部份系統的控制台中直接可以看到顯示選項，而沒有個性選項）

從開始螢幕

a) 開啟所有應用程式畫面並點選控制台。

詳細資訊請參考「使用 Windows 應用程式」中「在開始畫面新增更多應用程式」的說明

b) 在控制台中，點選「**外觀及個人化**」中的 **調整螢幕解析度**。

從桌面模式

a) 在開始螢幕中開啟桌面模式。

b) **右鍵點選桌面，在隨即出現的彈出視窗中，點選 個人化 > 顯示 > 變更顯示器設定**。

5. 在「**多部顯示器：**」下拉式選單中選擇：

- **在這些顯示器上同步顯示**：選擇此項將新增的顯示器作為主顯示器的副本。
- **延伸這些顯示器**：選擇此項將新增的顯示器作為延伸顯示器。這將增加您的電腦使用空間。
- **只在 1/2 上顯示桌面**：選擇此項將僅在顯示器 1 或 2 上顯示桌面。

6. 點選 **套用** 或 **確定** 。然後在確認訊息畫面上點選 **保留變更** 。

連接高解析電視 HDTV

將高解析電視機與您電腦上的 HDMI 連接埠相連。

- 您需要一根 HDMI 線將高解析電視機與電腦相連。HDMI 線需另行購買。
- 為得到最佳顯示效果，請確認您的 HDMI 線不長於 15 公尺。

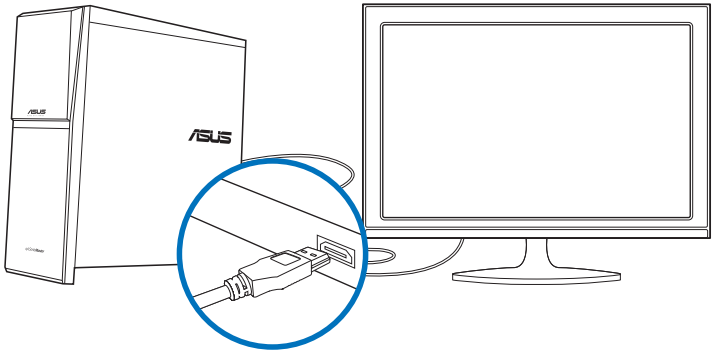

第四章
使用您的電腦

使用電腦時的適當姿勢

使用者需要在使用電腦時保持適當的姿勢，防止腕部，手以及其他關節或肌肉的損傷。本章節可為你提供如何避免不良姿勢造成的傷害，防止您在使用個人電腦時感到身體不適或受傷。

請參考以下幾項保持適當姿勢：

- 適當放置您的電腦椅，確保您的肘部平行於或略高於鍵盤，使得到舒適的打字位置。
- 調節座椅的高度，確保您的膝蓋略高於您的臀部，使得您的大腿後側得到放鬆。如有需要，請使用腳凳抬高您的膝蓋。
- 調節座椅的後側， 使其完全支撐您的脊椎並且稍向後傾斜。
- 挺直坐正，使您的膝蓋，肘部以及臀部成約 90 度。
- 將顯示器放在您的正前方，將顯示器頂部與您的視線持平，使您的視線稍向下。
- 使滑鼠靠近鍵盤，如有需要，請使用肘托以緩解打字時肘部的壓力。
- 請在舒適平整的地方使用您的個人電腦，避開光源，如窗或直射陽光。
- 使用一段時間後請稍作休息。

使用讀卡機

數位相機或其他的數位影像裝置，都是採用記憶卡來儲存數位相片或多媒體檔案。視機型而定，本系統的前面板提供一部內建的多合一讀卡機，讓您可以隨時插入這些記憶卡來讀取 / 寫入數位檔案。

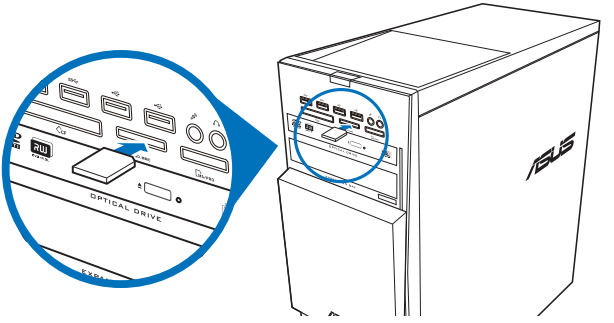

請按照以下步驟使用記憶卡：

1. 將記憶卡插入卡槽。

- 由於記憶卡上均有缺口設計，因此只能以一個固定方向插入。請勿將卡強制插入卡槽以免卡受到損傷。
- 您可以在一個或多個卡槽中插入記憶卡，並逐一使用。請注意每個插槽只能插入一張記憶卡。

2. 在 **自動播放** 視窗中選擇一個程式來讀取檔案。

- 若您的電腦沒有自動播放功能，移動您的滑鼠游標至桌面的左下角，並右鍵點選開始螢幕的縮略圖。在彈出視窗中，點選 **檔案瀏覽器**，然後滑鼠按兩下儲存卡圖示進行資料讀取。
- 每個卡槽均有自己的磁碟機圖示，並顯示在 **電腦** 目錄下。
- 當資料被讀取或寫入記憶卡時，讀卡機顯示燈會亮起或閃爍。

3. 完成後用滑鼠右鍵點選記憶卡磁碟機圖示，點選 **退出** ，接著移除記憶卡。

移動您的滑鼠游標光標至 Windows 桌面的左下角，並右鍵點選開始螢幕的縮略圖。在彈出視窗的選單，點選 **檔案瀏覽器** 開啟電腦畫面。

請勿在讀取、複製、格式化或移除記憶卡資料時或之後立即移除記憶卡，否則將可能導致資料遺失。

為了防止資料遺失，請在移除記憶卡之前使用通知區域中的 **安全移除硬體或退出媒體光碟** 。

使用光碟機

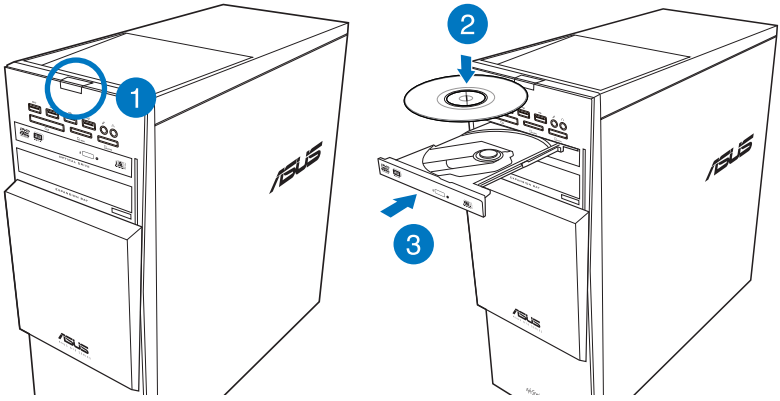

繁體中文

放入光碟

請按照以下步驟放入光碟：

1. 系統開啟時，按下光碟機上的按鈕退出光碟托盤。
2. 將光碟有印刷圖案的那一面朝上放入。
3. 將托盤推入光碟機中。
4. 從 **自動播放** 選擇程式來讀取**檔案**。

若您的電腦沒有自動播放功能，移動您的滑鼠游標至桌面的左下角，並右鍵點選開始螢幕的縮略圖。在彈出視窗中，點選 **檔案瀏覽器**，然後滑鼠按兩下 CD/DVD 驅動圖示進行資料讀取。

退出光碟

請按照以下步驟退出光碟：

1. 系統開啟時，按下光碟機上的按鈕退出光碟托盤。

- 按下光碟機上的 **退出** 按鈕。
- 用滑鼠右鍵點選 **電腦** 畫面中的 CD/DVD 磁碟機圖示，然後點選 **退出** 。

移動您的滑鼠游標至桌面的左下角，並右鍵點選開始螢幕的縮略圖。在彈出視窗中，點選 **檔案瀏覽器**，開啟「電腦」畫面。

2. 將光碟從托盤中取出。

第五章
網路連線

有線連接

使用 RJ-45 網路線將您的電腦與 DSL/Cable modem 或區域網路相連 (LAN)。

透過 DSL/Cable modem 連接網路

請按照以下步驟透過 DSL/Cable modem 連接網路：

1. 設定您的 DSL/cable modem。

請參閱您的 DSL/Cable modem 手冊。

2. 將 RJ-45 網路線的一端連接至電腦後面板的 LAN (RJ-45) 連接埠，另一端連接至 DSL/Cable modem。

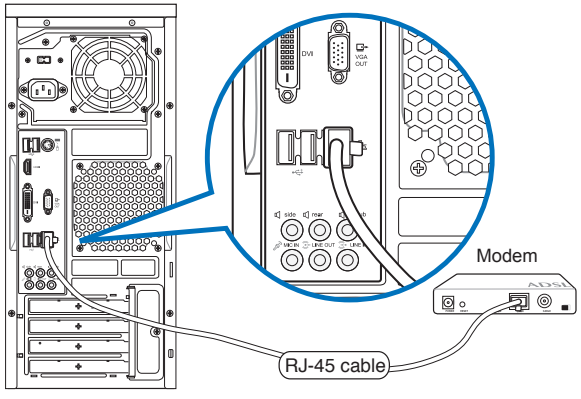

3. 開啟 DSL/Cable modem 與您的電腦。
4. 進行所需網路連接設定。

- 更多資訊，請參考“設定動態 IP/PPPoE **網路連接**”或“設定一個固定 IP **網路連接**”章節的內容。
- 更多關於網路設定的資訊與幫助請洽詢您的網路服務提供商（ISP）。

繁體中文

透過區域網路連接網路 (LAN)

請按照以下步驟透過區域網路連接網路：

1. 將 RJ-45 網路線的一端連接至電腦後面板的 LAN (RJ-45) 連接埠，另一端連接至區域網路。

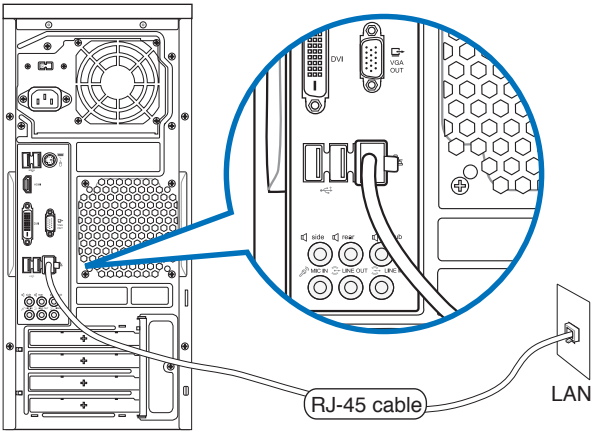

2. 啟動您的電腦。
3. 進行所需網路連接設定。

- 更多資訊，請參考“設定動態 IP/PPPoE **網路連接**”或“設定一個固定 IP **網路連接**”章節的內容。
- 更多關於網路設定的資訊與幫助請洽詢您的網路服務提供商（ISP）。

設定動態 IP/PPPoE 網路連接

請按照以下步驟設定動態 IP/PPPoE 或固定 IP 網路連接：

1. 在開始畫面中，點選 **桌面** 以開啟桌面模式。

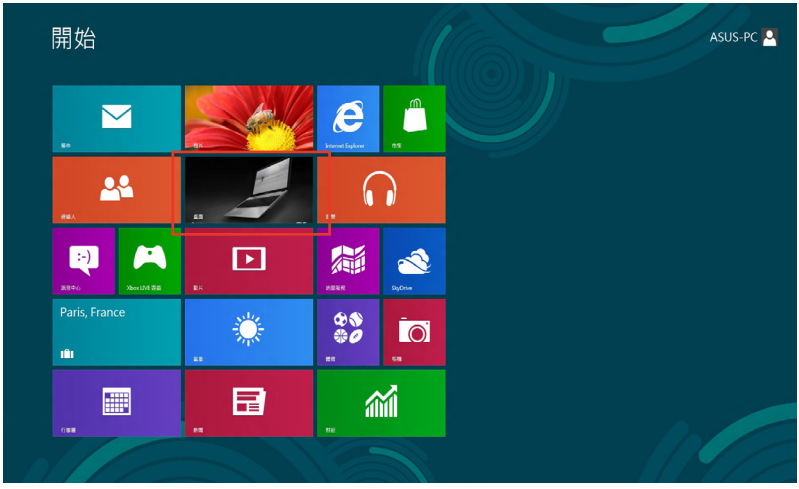

2. 在 Windows 8 工作列中，右鍵點選網路圖示 並點選 **開啟網路和共用中心**。
3. 在「網路和共用中心」畫面，點選 **變更介面卡設定**。
4. 使用滑鼠右鍵點選您的 LAN 網路名稱，並選擇 **內容**。
5. 點選 **網際網路通訊協定第 4 版（TCP / IPv4）**並點選 **內容**。

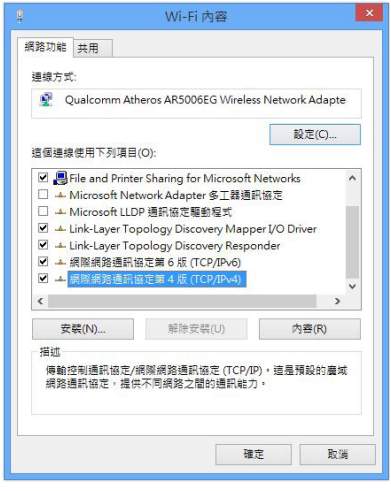

6. 點選 **自動取得 IP 位址**，然後點選 **確定**。

若您使用 PPPoE **連接，請繼續以下步驟。**

7. 返回 **網路和共用中心**，並點選 **設定新的連線或網路**。

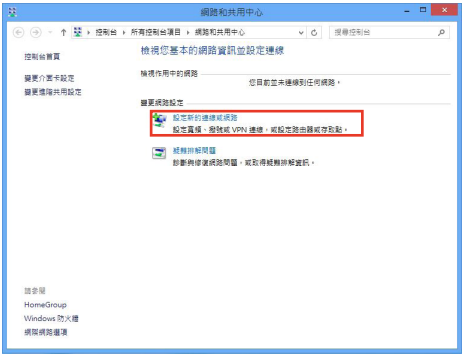

8. 選擇 **連線到網際網路** 並點選 **下一步**。

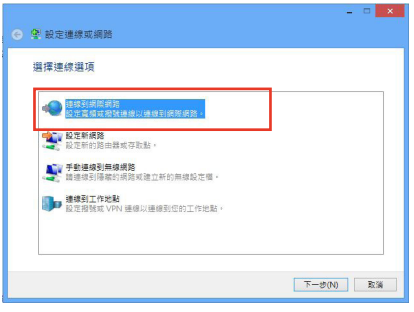

9. 選擇 **寬頻（PPPoE）**。

10. 輸入您的使用者名稱、密碼及連線名稱。點選 **連線**。
11. 點選 **完成** 以結束設定。
12. 點選工作列中的網路圖示，並點選您剛建立的連接。
13. 輸入您的使用者名稱及密碼，並點選 **連線** 以連接到網際網路。

設定固定 IP 網路連接

請依據以下步驟設定一個固定 IP 網路連接：

1. 重複前一節 **設定動態 IP/PPPoE 網路連接** 中 1 到 4 的步驟。
2. 點選 **使用下列的 IP 位址。**
3. 輸入網路電信業者提供者的 IP 位址，子網路遮罩及預設閘道。
4. 如有需要，請輸入慣用 DNS 伺服器及其他 DNS 伺服器的位址。
5. 當所有步驟完成後，點選 **確定**。

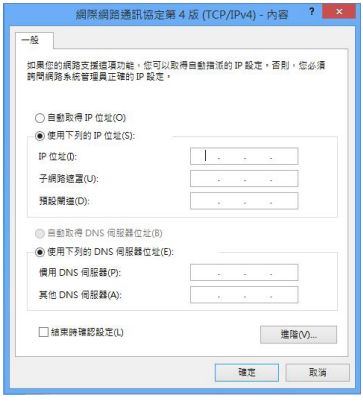

第六章
疑難解決

本章節為您提供您可能遇到的疑難的解決方法。

? *我的電腦無法開機，並且前面板電源指示燈未亮起。*

- 檢查您的電腦是否連接電源。
- 檢查牆上的電源插座是否可用。
- 檢查是否開啟電源。更多資訊請參閱第一章「**開啟您的電腦**」。

? *我的電腦當機。*

- 請按照以下步驟關閉無回應的程式：
  1. 同時按下 <Alt> + <Ctrl> + <Delete> ，接著點選 **工作管理員**。
  2. 點選 **應用程式** 。
  3. 選擇未響應程式，接著用鼠標右鍵點選 **工作結束** 。
- 若鍵盤也無回應，請按住機殼頂部的電源按鈕直至電腦關閉。接著再按下電源按鈕重新啟動電腦。

? *我無法使用華碩無線網路卡連接無線網路（僅限指定型號）。*

- 請確認您為想要連接的無線網路輸入了正確的網路安全金鑰。
- 將外接天線（選配）連接至華碩無線網路卡上的天線連接埠，並將天線放置在機殼的頂部已獲得最佳無線效能。

? *數字鍵盤區域的方向鍵不起作用。*

請確認數字鎖定指示燈已關閉。當指示燈亮起時這些數字鍵僅被用於輸入數字；若您想要使用該區域中的方向鍵，請按下數字鎖定鍵關閉指示燈。

? *顯示器無法顯示。*

- 請檢查顯示器是否開啟。
- 請確認您的顯示器與電腦上的視訊輸出連接埠正確相連。
- 若您的電腦內建獨立顯示卡，請確認您的顯示器與獨立顯示卡的視訊輸出連接埠相連。
- 請檢查顯示器視訊連接埠上的針腳是否彎曲。若您發現彎曲的針腳，請立即替換顯示器視訊連接埠接線。
- 請檢查您的顯示器是否正確連接電源。
- 更多疑難解決資訊請參考您的顯示器使用手冊。

? *使用多個顯示器時，僅一個顯示器能顯示。*

- 請確認這些顯示器電源已開啟。
- 在開機自我檢測時僅連接至 VGA 連接埠的顯示器可以顯示。雙顯示功能僅在 Windows 系統中適用。
- 若您的電腦安裝了顯示卡，請確認將顯示器連接至顯示卡的輸出連接埠。
- 請檢查多個顯示器是否正確設定。更多資訊請參閱第三章「**連接多個外接顯示器**」。

? *我的電腦無法偵測 USB 儲存裝置。*

- 當您第一次將 USB 儲存裝置與電腦相連時，Windows 會自動安裝它的驅動程式。完成後請點選進入 **電腦** 來檢查是否偵測到 USB 儲存裝置。
- 將您的 USB 儲存裝置連接至另一台電腦來檢測此 USB 儲存裝置是否損壞。

? *我想要還原或撤銷對電腦系統的更改，同時不影響我的個人檔案或資料。*

您可以使用 Windows® 8 中 **初始化電腦並重新開始** 功能來復原個人電腦的系統設定，同時不影響您的個人檔案或資料。若要使用此功能，請從 Charms bar 點選 **設定** > **更改電腦設定** > **一般**，選擇 **初始化電腦並重新開始**，然後點選 **開始**。

? *高畫質電視上的圖像變形。（由於機型不同，系統功能也會有差異）*

- 您的顯示器或高畫質電視的不同解析度會導致圖像變形。請調整螢幕解析度至適合您的高畫質電視。請按照以下步驟改變您的螢幕解析度：

  1. 請參考以下任意一項開啟螢幕解析度設定；
     - 開啟所有應用程式畫面，並將控制台固定到開始螢幕畫面。
     - 在控制台中的 **個人化與顯示** 中，點選 **調整螢幕解析度**。

  從桌面模式畫面

  a) **在開始螢幕畫面開啟桌面模式。**

  b) **用滑鼠右鍵點選桌面。視窗出現后，點選 個人化** > **顯示** > **改變顯示器設定**。（部分作業系統進入控制台后沒有 **個人化** 選項，可直接看到 **顯示** 選項）

? *我的喇叭沒有聲音。*

- 請確認您將您的喇叭連接至前面板或後面板的音效輸出埠（草綠色）。
- 請確認您的喇叭是否連接電源並開啟。
- 調整喇叭的音量。
- 請確認您沒有啟動靜音模式。
- 若您啟動靜音，音量圖標將顯示為 。若要開啟系統聲音，請點選通知區域的 ，接著移動滑塊調整音量。
- 若沒有啟動靜音，點選 滑動捲軸調整音量。
- 將您的喇叭與另一台電腦相連測試它是否正常運作。

? *DVD 光碟機無法讀取光碟。*

- 請確認光碟是以標籤面朝上放入光碟機。
- 請確認光碟是否正確放入托盤，尤其是非標準大小的光碟。
- 請檢查光碟是否有所掛上或損壞。

? *DVD 光碟機退出按鈕不起作用。*

1. 將您的滑鼠游標移動到 Windows 桌面的左下角，並右鍵點選開始螢幕的縮圖。在出現的視窗中，點選 **檔案管理器** 開啟電腦畫面。
2. 用滑鼠右鍵點選 

，接著在選單中點選 **離開** 。

華碩個人電腦常見問題疑難排除快速指南

電源問題

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
無電源 (電源指示燈不亮)	確認電源開關是否符合當地電壓要求 (110V/220V)	請自行調整符合當地的電壓設定值 110V/220V
	確認電腦是否開機？	請按一下前置面板的電源鍵，確認是否能正常開機
	確認電源線是否接好？	先確認電腦的電源線是否接好，確認電源線是否有脫落，或改用其他產品附的電源線接在電腦上
	確認有沒有嘗試換過電源供應器	請詢問華碩服務中心如何安裝新的電源供應器

畫面無法顯示

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
開機後無法顯示任何畫面(黑屏)	確認訊號線確實接在電腦的輸出埠	要確認顯示卡是外接還是內建的，若是外接的顯示卡，要請使用者接在外接顯示卡上
	可能是訊號線的問題	（如果有其他螢幕的話）用其他螢幕試試看，是否有畫面

網路相關問題

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
無法上網	網路線沒有正確接上	請確認把網路線接上
	可能是網路線的問題	確認網路孔燈號是否有亮，請換一條線測試，若還不行請送修
	確認是否有接 IP 分享器或 Hub 分接器	請購置或是確實連接妥當
	確認是否有跟網路業者確認連線設定	請詢問網路業者關於設定資訊
	是否為防毒軟體所引起	在確認安全狀況下，關閉防毒軟體
	確認是否有重裝過驅動程式	請重新安裝網路驅動程式

音效相關問題

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
沒有聲音	確認插入孔位是否正確	請按照說明書執行確認動作
	確認揚聲器是否有重新插拔試過	請拔除並且重新插入揚聲器。
	揚聲器或耳機故障	請更換揚聲器或耳機測試
	確認是否前後置音效輸出埠都有測試過	請測試前後置音效輸出埠，若只有一邊無聲音，請確認音效是否設為多聲道，若不是請送修
	驅動程式是否有誤	請重裝音效驅動程式

執行速度變慢或當機相關問題

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
OS 執行速度變慢	檢查常註程式是否太多	請關掉某些常註程式再測試一下
	是否為電腦一買來才剛開機	使用一段時間後發生的，有可能為電腦中毒，請掃毒或重灌
使用中電腦常會死當	(主機板有發出異音) 是否有換過或加裝記憶體	有可能硬碟壞軌，換硬碟測試或送修。 請更換記憶體或把加裝的記憶體拔掉測試。
	散熱效果不佳	請移到較為通風環境測試
	是否有裝了不相容的軟體	請嘗試重灌 OS

無法啟動微軟金鑰

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
開機後停在啟動金鑰的畫面	是否有自行更新過 BIOS	確認會不會更新到主機板單板的 BIOS，請使用者更新回華碩個人電腦專用的 BIOS 試看看
	金鑰是否輸入錯誤	請輸入正確金鑰，每組 5 個英文數字，共 5 組
	輸入正確仍無法正常啟動	請去電微軟客服，請微軟協助啟動金鑰，微軟客服 (0800-008833)

CPU 風扇太吵

不良現象描述	可能的問題	請使用者確認
開機後風扇就很吵	進入到作業系統後，風扇聲音會降低	正常狀況，電腦開機時風扇會全速運轉
	是否進 BIOS 做更改過設定	請將 BIOS 回復為原廠預設值
	BIOS 是否為最新版本	安排送修
使用時風扇太吵	是否有更換過 CPU 風扇	請確認 CPU 風扇規格是否符合要求並確認風扇葉片有無損壞問題
	確認使用環境是否為密閉空間	請移到較為通風環境測試
	確認 PC 溫度是否太高	更新 BIOS，若具備基本組裝能力的話，可以試著清理主機內部的灰塵

* 若上述仍無法排除疑難，請上 ASUS Support 官方網站（http://support.asus.com）或參閱個人電腦保固卡並與客服聯絡。

附錄

華碩個人電腦 Windows 8.1 使用手冊

第一次開始使用

當您第一次啟動您的電腦，會出現一系列畫面導引您進行 Windows® 8.1 作業系統的基本設定。

第一次啟動您的個人電腦，請依照下列步驟進行：

1. 按下個人電腦上的電源鍵，在設定畫面出現之前，請先等候幾分鐘。
2. 選擇使用語言。
3. 請仔細閱讀授權條款，然後按下 接受（Accept）。
4. 依照畫面指示設定以下項目。

- 個人化
- 無線連線
- 設定
- 登入您的電腦

5. 一旦您完成基本項目的設定，Windows® 8.1 教學說明會出現。觀賞教學說明以了解更多 Windows® 8.1 的各項功能。

Windows® 8.1 鎖定畫面

當您的個人電腦進入 Windows® 8.1 作業系統之後，Windows® 8.1鎖定畫面可能會出現。要繼續使用，請輕觸鎖定畫面或按下個人電腦鍵盤上的任一按鍵。

使用 Windows® 介面

Windows® 介面是指 Windows 8.1 所採用的動態磚顯示操作介面。該介面包含下列可以在個人電腦上使用的功能。

開始畫面

開始畫面會在成功登入您的使用者帳戶後出現，它能將您所需的所有軟體與程式集中於一處組織管理。

您可以按下 Windows 鍵 ，從任何正在執行的程式進入開始畫面。

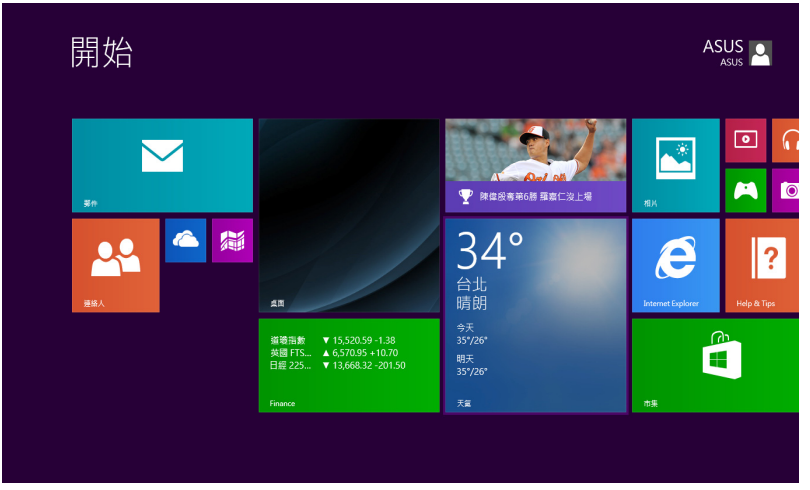

Windows® 應用程式

這些應用程式固定在開始畫面中，並以動態磚的形式呈現，方便您隨時開啟。

若要執行 Windows 應用程式，至少需要 1024 x 768 畫素或解析度更高的螢幕。

部份應用程式在完全執行之前，需要先登入您的 Microsoft 帳戶。

熱點

您可以透過將滑鼠游標移動到螢幕上的這些熱點來開啟程式或進行個人電腦的設定。這些熱點的功能可以使用滑鼠開啟。

程式執行中的熱點

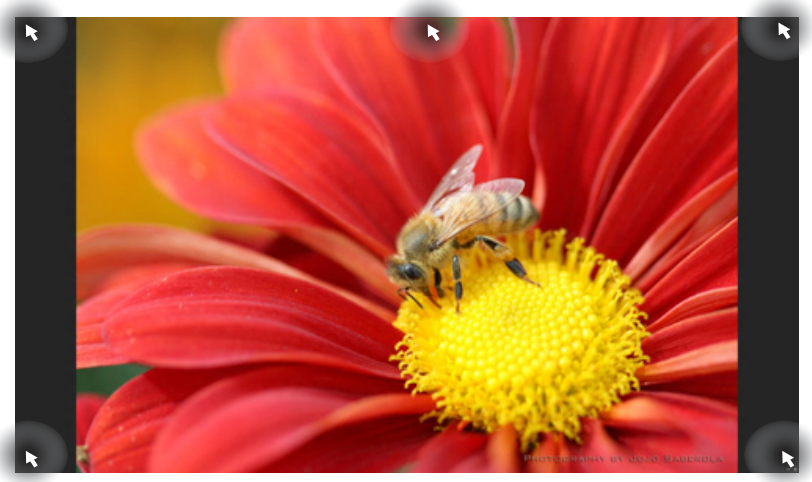

開始螢幕中的熱點

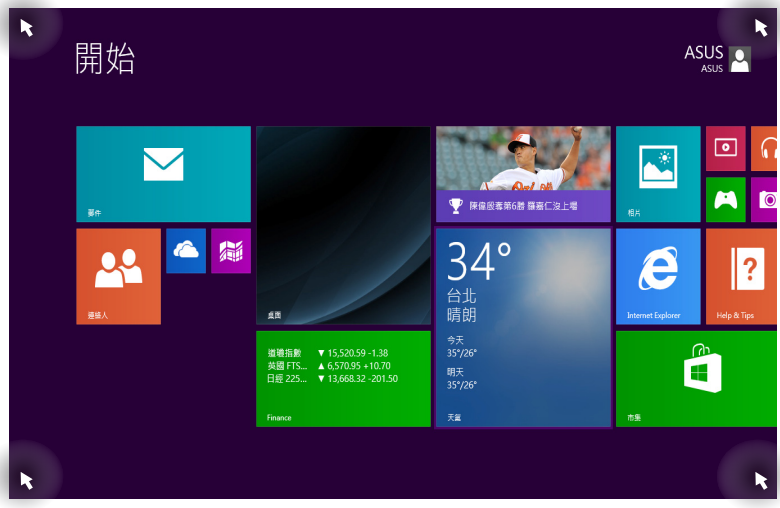

熱點的功能介紹請參考下一頁內容。

熱點	動作
左上角	移動您的滑鼠游標然後點選最近使用的應用程式縮圖以返回該應用程式。 向下移動您的滑鼠游標以顯示所有執行中的應用程式
左下角	**從執行程式中：** 移動您的滑鼠游標到左下角，然後點選 以返回開始畫面。 **注意：**您也可以按鍵盤上的 Windows 鍵 返回開始畫面。 **從開始畫面中：** 移動您的滑鼠游標到左下角，然後點選 以返回該應用程式。
頂部	移動您的滑鼠游標到螢幕頂端，直到游標變為手型圖示。拖曳然後將應用程式放至新位置。 **注意：**熱點功能僅適用於正在執行的程式或當您想要使用 Snap（視窗調校）功能時。更多資訊，請參考「**使用 Windows 應用程式**」中的「**Snap（視窗調校）功能**」一節。
右上角及右下角	移動您的滑鼠游標到右上角或右下角以執行 Charms bar（常用工具列）。

使用 Windows 應用程式

您可以使用個人電腦的鍵盤或滑鼠以執行並個人化您的應用程式。

執行應用程式

- 將滑鼠游標移至應用程式上方，然後左鍵點選以執行該應用程式。
- 按 <Tab> 鍵兩次，然後使用方向鍵瀏覽所有應用程式。按下 <Enter> 鍵以執行所選應用程式。

個人化開始畫面應用程式

請按照下列說明從開始畫面移動、重設大小或取消釘選應用程式。

- 要移動應用程式，請使用滑鼠左鍵按住應用程式圖示，然後將其拖曳至新位置。

重設應用程式大小

在應用程式點按右鍵以開啟其設定選單，然後輕觸 圖示並選擇動態磚大小。

移除應用程式

要從開始畫面取消釘選應用程式，請在應用程式上按右鍵以開啟其設定，然後點選 **從 [開始] 畫面取消釘選**。

關閉應用程式

- 將您的滑鼠游標移至執行中的應用程式頂端，然後等待游標變為手型圖示。
- 將應用程式拖曳並放至畫面底部以關閉程式。
- 在執行的應用程式畫面中，按下 <Alt> + <F4> 鍵。

存取所有應用程式

除了已經釘選在開始畫面的應用程式之外，您也可以在所有應用程式的畫面中開啟其他應用程式。

執行所有應用程式畫面

- 在開始畫面按下 . 按鈕。
- 在開始畫面按下<Tab> 鍵，然後按下<Enter> 鍵。

在開始畫面釘入更多應用程式

1. 將滑鼠游標移至您想要釘至開始畫面的應用程式上。
2. 在該應用程式上按下右鍵以開啟其設定。
3. 輕觸【Pin to Start】。

Charms bar（常用工具列）

Charms bar 是個可以固定至您螢幕右側的工具列。它包含了幾個可讓您分享程式以及提供快速存取個人電腦個人化設定的工具。

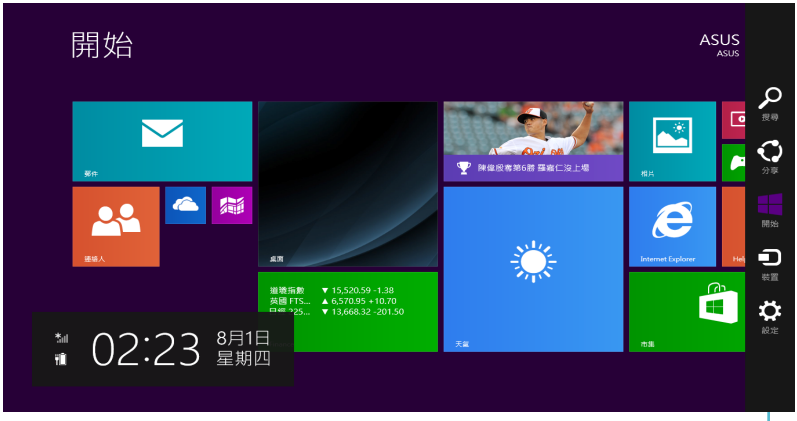

執行 Charms bar

當 Charms bar 出現後，一開始會以一組白色圖示顯示。Charms bar 啟動後的畫面如上圖所示。

使用個人電腦的滑鼠或鍵盤以執行 Charms bar。

- 移動滑鼠游標至畫面右上角或右下角。
- 按下 Windows 鍵 + <C>。

Charms bar 功能說明

	搜尋 可讓您搜尋個人電腦中的檔案或應用程式。
	分享 可讓您透過社群網站或電子郵件分享程式。
	開始 可返回至開始畫面。從開始畫面中您也可以使用此功能以返回最近開啟的應用程式。
	裝置 可讓您與連接至個人電腦的裝置存取與分享檔案，像是外接螢幕或印表機。
	設定 可讓您存取個人電腦的設定。

Snap（子母畫面）功能

使用 Snap（子母畫面）功能可讓您在個人電腦上同時執行兩個應用程式。可讓您在不同的應用程式間來回切換或工作。

要使用 Snap（子母畫面）功能需要解析度至少 1366 x 768 畫素的螢幕。

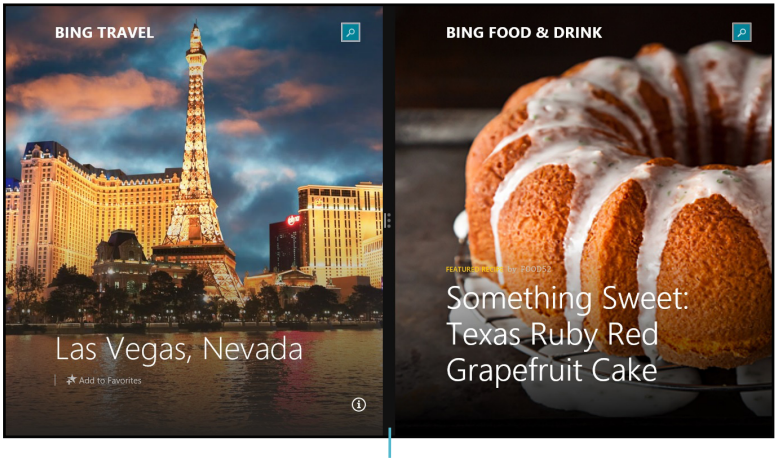

子母畫面分割線

使用 Snap（子母畫面）功能

請依據以下步驟使用 Snap（子母畫面）功能：

1. 使用個人電腦的滑鼠或鍵盤以開啟 Snap（子母畫面）功能。

   使用滑鼠

   a) 點選並執行應用程式。

   b) 移動滑鼠游標至螢幕畫面頂端。

   c) 一點游標變為手型圖示，將應用程式拖曳並放至螢幕畫面的右側或左側。

   使用鍵盤

   - 執行一個應用程式，然後按下 + < . > + 左鍵或右鍵，可將第一個應用程式自動置於顯示面板的左側或右側。

功能組合鍵

您可以使用鍵盤，也可以使用下列鍵盤快捷鍵，協助您開啟應用程式與瀏覽 Windows® 8.1。

	在開始畫面與最近一個執行的應用程式間切換。
+ <D>	開啟桌面。
+ <E>	開啟桌面上的電腦視窗。
+ <F>	開啟檔案搜尋面板。
+ <H>	開啟分享面板。
+ <I>	開啟設定面板。
+ <K>	開啟裝置面板。
+ <L>	開啟個人電腦鎖定螢幕。
+ <M>	將所有正開啟的視窗最小化。
+ <P>	開啟第二螢幕面板。
+ <Q>	開啟全部搜尋面板。
+ <R>	開啟執行視窗。
+ <U>	開啟輕鬆存取中心。
+ <W>	開啟設定搜尋面板。
+ <X>	開啟 Windows 工具的選單列。

+ <+>	開啟放大鏡並放大您的螢幕。
+ <->	縮小您的螢幕。
+ <Enter>	開啟 Narrator **設定**。

關閉您的個人電腦

請依據以下步驟關閉您的個人電腦：

請執行以下任一操作關閉您的個人電腦：

- 開啟 Charms bar，點選 **設定** > **電源** > **關機**。
- 在登入畫面，點選 **電源** > **關機**。
- 如果您的個人電腦未響應，按住電源按鈕 4 秒鐘以上直到個人電腦被關閉。

進入睡眠模式

如要將您的個人電腦設定成睡眠模式，請按電源按鈕一次。

進入 BIOS 設定程式

BIOS（Basic Input and Output System，基本輸出入系統）用來儲存系統啟動時需要的硬體設定等。

在正常情況下，默認的 BIOS 程式設定提供大多數使用情況下可以獲得最佳的運作效能，建議您不要更改默認的 BIOS 設定，除了以下幾種情況：

- 在系統啟動期間，螢幕上出現錯誤資訊，並要求您執行 BIOS 程式設定。
- 安裝您的系統元件，需要進一步的 BIOS 設定或更新。

不適當的 BIOS 設定可能會導致系統不穩定或啟動失敗，強烈建議您只有在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 BIOS 程式設定的更改。

快速進入 BIOS 設定程式

Windows® 8.1 操作系統的啟動時間較快，故有以下三種方式供您選擇以快速進入 BIOS 設定程式。

- 使用華碩啟動設定工具集。
- 按下電源按鈕 4 秒鐘以上關閉個人電腦，然後再次按下電源按鈕開機，在系統自我測試（POST）時，按下 <Del> 鍵。
- **當您的個人電腦關閉後，拔除電腦的電源線。重新接上電源線，按下電源按鈕開機，在系統自我測試（POST）時，按下 <Del> 鍵。**

POST（Power-On Self Test，系統自我測試）是當您開機後，系統執行一個自我檢查的程式。

復原您的系統（僅限預裝 Windows 作業系統的機器）

在 Windows® 8 重新設定您的電腦

使用 Reset your PC 選項可以將您的電腦還原至出廠預設值。

重要！請在進行還原前，先將您電腦內重要的檔案進行備份。

請依照以下方式重新設定您的電腦：

1. 若電腦為關機狀態，請按下電源按鈕將電腦開機。

   若電腦已經開機，請開啟 Windows 常用工具列（Charms bar），然後進入 設定（Settings）> 變更電腦設定（Chagne PC settings）> 一般（General），在一般（General）視窗裡，向下捲動至進階啟動（Advanced startup）並且點選立即重新啟動（Restart now）。
2. 在開機時按下 <F9> 鍵。
3. 從畫面中選擇 Troubleshoot（疑難解決）。
4. 接著選擇 Reset your PC（重新啟動您的電腦）。
5. 點選 Next（下一步）繼續。
6. 選擇 Only the drive where the Windows is installed（僅安裝 Windows 的硬碟）。
7. 選擇 Just remove my files（移除所有內容）。
8. 點選 Reset（重設）。

透過系統映像還原

您可以建立一個 USB 修復磁碟機，并以此還原您的個人電腦設定。

建立一個 USB 修復磁碟機

USB 儲存裝置至少有 16GB 以上的可用空間。

在建立修復磁碟機的過程中，USB 儲存裝置中的所有檔案將被永久刪除。在開始前，請確認已備份所有重要資料。

請按照以下步驟建立 USB 修復磁碟機：

1. 在所有應用程式畫面中開啟控制台。

更多資訊，請參考「使用 Windows 應用程式」中的「開啟所有應用程式畫面」一節的內容。

2. 開啟控制台中的【系統及安全性】，然後點選【檢閱電腦的狀況和解決問題】。

3. 點選 **復原** > **建立修復磁碟機**。
4. 點選 **將復原分割從電腦複製到修復磁碟機**，然後點選 **下一步**。

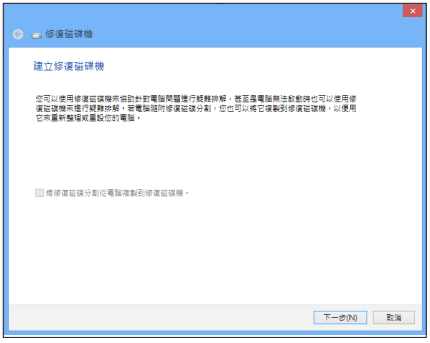

5. 選擇您想要複製復原檔案的 USB 儲存裝置。
6. 點選 **下一步**。

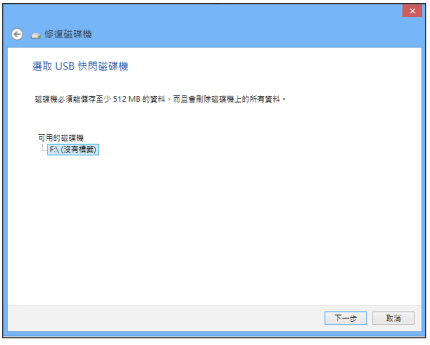

7. 點選 **建立**。請等待直到建立過程結束。
8. 當建立過程結束後，點選 **完成**。

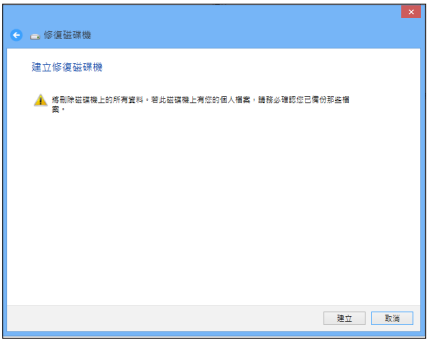

移除所有項目並重新安裝 Windows

使用電腦設定中的初始化電腦並重新開始選項可回復您的電腦至出廠預設設定。請參考以下步驟使用本選項。

在使用本選項前請備份所有資料。

初始化過程可能會花費一些時間。

1. 開啟 Charms bar。
2. 點選 設定 > 電腦設定 > 更新和復原 > 復原。
3. 向下捲動找到 **移除所有項目並重新安裝** Windows 選項。在選項下方，點選 **開始使用**。

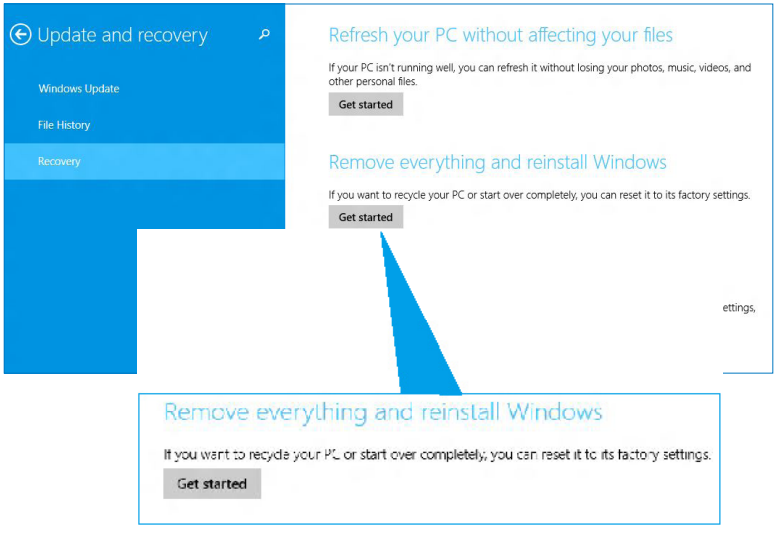

4. 依據螢幕上的指示完成重新安裝及剩餘的步驟。

華碩的連絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（台灣）

市場訊息
地址：台灣臺北市北投區立德路 15 號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援
電話：+886-2-2894-3447
（0800-093-456）
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亞太地區）

市場訊息
地址：台灣臺北市北投區立德路 15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
全球資訊網：http://tw.asus.com

技術支援
電話：+86-21-38429911
傳真：+86-21-58668722, ext. 9101#
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

市場訊息
地址：800 Corporate Way, Fremont, California 94539, USA
電話：+1-510-739-3777
傳真：+1-510-608-4555
全球資訊網：http://usa.asus.com

技術支援
電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奧地利）

市場訊息
地址：Harkortstr. 21-23, 40880 Ratingen, Germany
傳真：+49-2102-959911
全球資訊網：http://www.asus.de
線上連絡：http://www.asus.de/sales （僅回答市場相關事務的問題）

技術支援
電話：+49-1805-010923（配件）*
電話：+49-1805-010920（系統 / 筆記型電腦 / 易家族 / LCD）*
傳真：+49-2102-9599-11
線上支援：http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx

* 使用德國座機撥打每分鐘話費為 0.14 歐元，使用行動電話撥打每分鐘話費為 0.42 歐元。